

Dryfix DUO 2 in 1 schoenendroger en wasdroger



Dryfix

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT !


Belangrijke veiligheidsinstructies:

- Houd toezicht op kinderen in de buurt van het apparaat.
- Let op de elektriciteit, steek nooit voorwerpen in het apparaat en steek ze er nooit in.
- Plaats geen voorwerpen op de wasdroger.
- Blokkeer de uitblaasopening van het apparaat niet en zorg voor voldoende ruimte/afstand rond de ventilator.
- Zorg voor voldoende luchttoevoer naar het apparaat, anders kan dit leiden tot verminderde prestaties en in het ergste geval tot oververhitting en/of brand.
- Alleen gespecialiseerd personeel of elektriciens mogen het apparaat openen.
- Zorg ervoor dat er geen vocht in het elektrische systeem van het apparaat terecht komt.
- Gebruik alleen de aanbevolen spanning voor het apparaat.
- Zorg ervoor dat het netsnoer is opgevouwen (losgemaakt) voordat u het aansluit op het stopcontact.
- Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de stekker schoon is en goed in het stopcontact zit.
- socket is aangesloten.
- Raak de stekker of het stopcontact nooit met natte handen aan
- Gebruik niet meerdere stopcontacten om de wasdroger te bedienen.

Repareer zelf geen defecte of beschadigde kabels aan het apparaat, want dan kunt u een ernstige elektrische schok krijgen !

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Zorg ervoor dat licht ontvlambare stoffen (bijv. gassen/oliën etc.) zich nooit in de buurt van het apparaat bevinden.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact als er iets mis lijkt te zijn. Neem in dat geval contact op met een specialist en probeer het apparaat niet zelf te repareren.

Uitleg van de onderdelen van het apparaat:

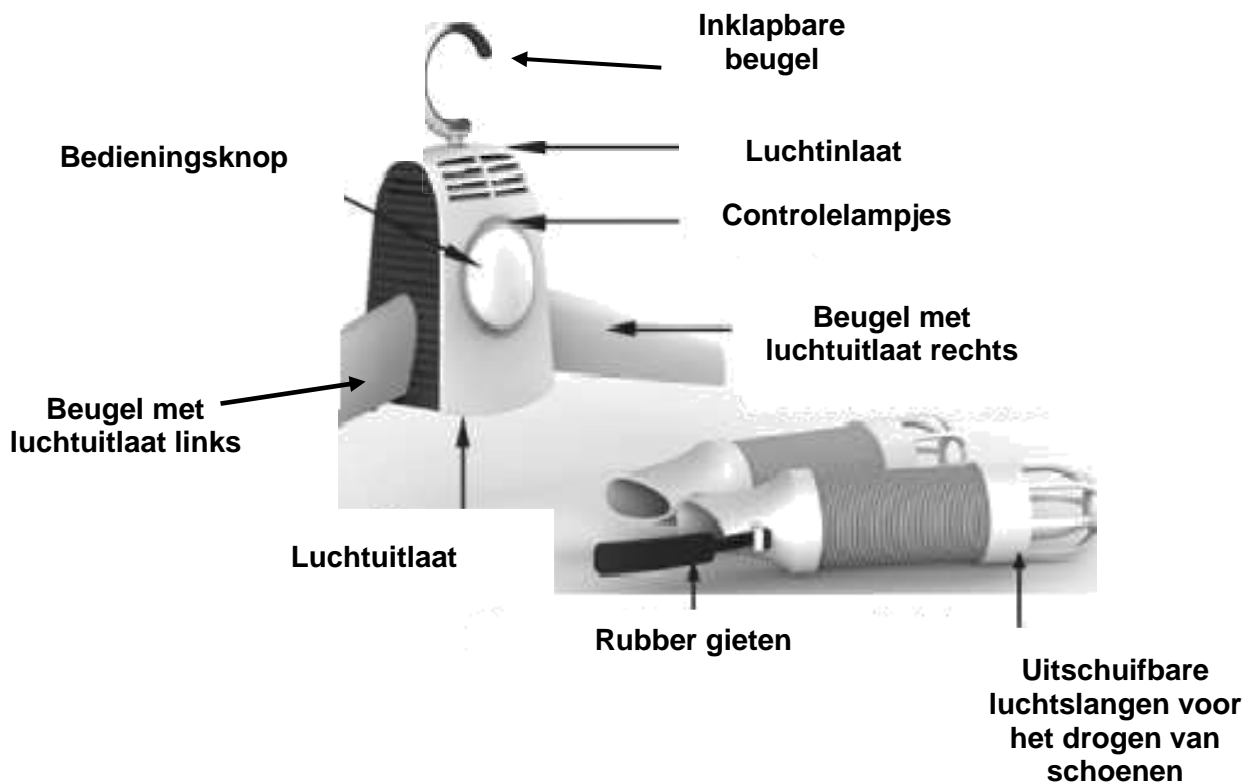

Montage:



Schoendroger: Aan elke kant van de steun kan een uitschuifbare buis worden bevestigd. Sluit de onderste luchttuitlaat af met de rubberen strip om het volledige luchtvolume naar de buizen te leiden.

Wasdroger: Aan elke kant van de steunen kan een hanger worden geplaatst

Gebruiksaanwijzing:

Pak het apparaat uit.

De levering omvat het droogelement zelf, 2 rechte droogstangen (voor het drogen van kleding) en 2 elastische slangen (voor het drogen van schoenen).

Plaats de hulpstukken aan beide zijden van het droogelement, afhankelijk van de gewenste toepassing.

Kleding drogen:

Hang nu het gewenste kledingstuk op de hanger en hang het op. Sluit eventuele ritsen of knopen volledig en zorg ervoor dat de luchtinlaat tussen de hanger en de bedieningsknop vrij blijft.

De meegeleverde wasknijpers kunnen worden gebruikt om kleinere kledingstukken zoals ondergoed of sokken onder de luchtuitlaat te hangen. Aan de hanger kan maximaal 5 kg wasgoed worden gehangen.

Schoenen drogen:

Steek de slangen zo ver mogelijk in de schoenen die gedroogd moeten worden. Er zitten afstandhouders aan het uiteinde van de slangen om een goede luchtstroom te garanderen. De droger heeft drie luchtuitlaatpunten, één links en één rechts en één aan de onderkant. Bij gebruik als schoendroger moet deze worden afgesloten met de rubberen strip op een van de twee slangen om het volledige luchtvolume in de slangen te leiden.

Steek nu de stekker in het stopcontact. Het apparaat staat nu in stand-by en het blauwe lampje knippert. Het drogen wordt gestart door op de ronde bedieningsknop in de lichtcirkel te drukken. Het lampje verandert van blauw naar rood en er stroomt warme lucht naar buiten. Er is een stil werkend geluid van de ventilator hoorbaar. Als de knop opnieuw wordt ingedrukt, wordt de verwarming uitgeschakeld en stroomt er koude lucht naar buiten.

In de wameluchtmodus wordt nu warme lucht uitgeblazen totdat het proces wordt geannuleerd door nogmaals op de knop te drukken. Als het proces niet handmatig wordt beëindigd, wordt er gedurende 3 uur warme lucht uitgeblazen, gevolgd door 5 uur koude lucht. Daarna schakelt de droger automatisch uit en keert terug naar de stand-bymodus.

Gebruik de droger niet in kasten of andere krappe ruimtes, omdat de lucht dan zo warm kan worden dat de oververhittingsbeveiliging van de droger het proces onderbreekt.

Reiniging en onderhoud:

Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Maak het rooster altijd schoon als vuil in de luchtinlaat of -uitlaat de luchtstroom beperkt. Gebruik hiervoor een zachte, licht vochtige doek.

Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen om beschadiging van de behuizing te voorkomen. Strijkarmen en luchtslangen kunnen ook onder stromend water worden gewassen.

Meer informatie:

De droogtrommel is bedoeld voor het drogen van lichte kleding zoals overhemden, T-shirts, babykleding, ondergoed, truien en schoenen. Gebruik hem niet voor andere droogtaken, bijv. als haardroger, ruimteverwarmer, enz. en gebruik hem niet voor te grote of zware kledingstukken.

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt of als het lange tijd niet in gebruik is geweest, moet u het ongeveer 10 minuten laten draaien door op de ronde bedieningsknop te drukken. Hierdoor wordt eventueel resterend vocht uit het apparaat geblazen.

Als u het apparaat niet gebruikt, bewaar het dan op een droge plaats, beschermd tegen de zon.

Als er per ongeluk water in de droger terechtkomt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Verwijder de hangers of slangen en kantel de droger heen en weer om eventueel water uit het apparaat te laten lopen. Laat het apparaat minstens 24 uur volledig drogen voordat u het weer in gebruik neemt.

Technische gegevens:

Modelaanduiding:	Dryfix DUO
Bescherming tegen oververhitting:	Ja
Geluidsontwikkeling:	Ca. 47 dB/A
Bedrijfsspanning:	220-240V ~ 50Hz
Max. Stroomverbruik:	150 W (0,7 A)
Bedrijfsinstelling:	Drukschakelaar
Toepassingsbereik:	0°C tot 35°C
Afmetingen als kleeheranger (H/W/D):	125 x 420 x 70 mm
Afmetingen van het product (H/W/D):	125 x 80 x 70 mm
Lengte slang:	24 - 42 cm
Gewicht:	505 g
Leveringsomvang:	Dryfix DUO, 1x haak, 2x ventilatorslang, 2x draagarmen, transporttas, gebruiksaanwijzing, netsnoer

Correcte verwijdering van dit product



Binnen de EU geeft dit symbool aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Oude apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen die gerecycled moeten worden. Bovendien mogen het milieu en de menselijke gezondheid niet worden vervuild door ongecontroleerde afvalverwijdering. Geef oude apparaten daarom af via geschikte inzamelsystemen of stuur het apparaat voor afvoer naar de plaats waar u het hebt gekocht. Zij zullen het apparaat dan recyclen.

■
We wensen u veel plezier bij het gebruik van dit apparaat

Uw Aktobis AG

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats !

