

Schoenendroger WDH - ST4



Je hebt een product van hoge kwaliteit gekozen. Hier zijn enkele tips om je te helpen genieten van dit product:

Bij problemen:

We hopen dat het apparaat aan uw verwachtingen voldoet! Mochten er ondanks alle zorgvuldigheid toch redenen tot klachten zijn, neem dan even contact met ons op, want wij hechten veel waarde aan uw tevredenheid en willen graag misverstanden uit de weg ruimen.

Inbedrijfstelling:

De schoenendroger is ontworpen voor wandmontage. Hij kan echter ook horizontaal worden gebruikt, in dat geval kan het ventilatorgeluid worden verhoogd.

Belangrijke veiligheidsinstructies:


- Houd er rekening mee dat de schoenendroger erg heet kan worden tijdens gebruik, dus houd altijd voldoende afstand. Vooral van brandbare of licht ontvlambare voorwerpen!
- Plaats/monteer de schoenendroger niet direct naast een stopcontact!
- Gebruik de schoenendroger nooit op bewegende oppervlakken, voorwerpen of voertuigen! Het risico bestaat dat de schoenendroger kantelt.
- We raden aan uw eigen stroombron (stopcontact) te gebruiken om de schoenendroger van stroom te voorzien. (Gebruik niet meerdere stopcontacten voor de schoenendroger). Zorg er ook voor dat het netsnoer altijd op voldoende afstand van de warmtebron wordt geplaatst.
- Houd de schoenendroger in de gaten als er kinderen in de buurt van het apparaat zijn!
- Wees bijzonder voorzichtig in de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.
- Pas op voor elektriciteit, ga nooit met voorwerpen in het apparaat en steek ze er ook niet in!
- Plaats geen voorwerpen op of direct voor de schoenendroger!
- Gebruik het schoenendroger ent niet als het gevallen is!
- Gebruik het apparaat niet als het zichtbare tekenen van schade vertoont!
- Zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat!
- Alleen gekwalificeerd personeel of elektriciens mogen het apparaat openen!
- Zorg ervoor dat er geen vocht in het apparaat kan binnendringen!
- De schoenendroger mag niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van baden, gootstenen of zwembaden!
- Gebruik alleen de aanbevolen spanning voor het apparaat!
- Zorg ervoor dat het netsnoer open is (losgemaakt) voordat je het aansluit op het stopcontact!
- Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de stekker schoon is en goed in het stopcontact zit!
- Raak de stekker of het stopcontact nooit met natte handen aan!
- Repareer defecte of beschadigde apparaatkabels niet zelf, u kunt een ernstige elektrische schok krijgen!
- Zorg ervoor dat licht ontvlambare stoffen (bijv. gas/olie etc.) zich nooit in de buurt van het apparaat bevinden!
- Zorg ervoor dat de ruimte boven en rond het apparaat altijd vrij is van stof, spinnenwebben en dergelijk vuil om onbedoelde ontsteking (brand) te voorkomen!
- **WAARSCHUWING:** Gebruik deze schoenendroger niet in kleine ruimtes waar mensen wonen die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Als het aansluitsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of zijn klantenservice of een gelijk gekwalificeerd persoon om elk risico te vermijden.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het is opgesteld of geïnstalleerd in de bedoelde normale gebruikspositie en als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hebben begrepen. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, afstellen, reinigen of onderhouden.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat ze toezicht of instructies hebben gekregen over hoe het apparaat veilig te gebruiken en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen en moeten hiervan op de hoogte worden gebracht.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden als ze niet te allen tijde onder toezicht staan.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, schakel het dan uit en trek de stekker uit het stopcontact!
- Houd altijd voldoende afstand tot muren en voorwerpen zoals gordijnen. Afhankelijk van het materiaal wordt een minimale afstand van minstens 1 meter aanbevolen!

Schakel het apparaat onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact als er iets mis is! Neem in dit geval contact op met een specialist en probeer het apparaat niet zelf te repareren!

Voorbeeld: De huiszekering is doorgebrand tijdens het gebruik van de schoendroger.


Beschrijving van apparaatonderdelen:

Schoendroger:

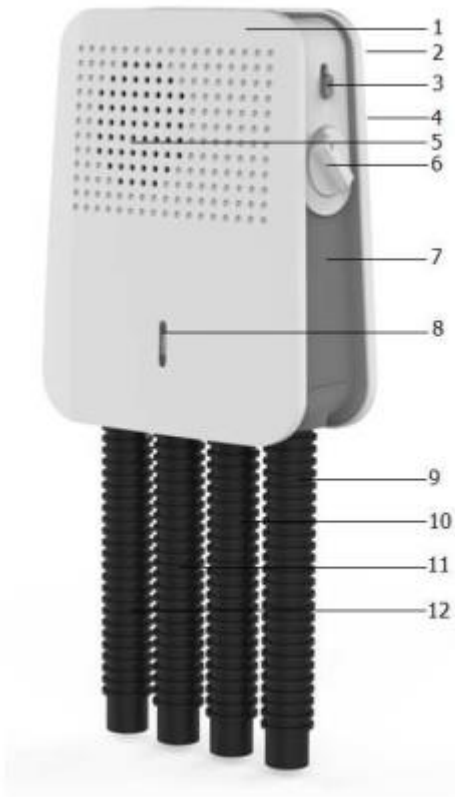

1. Voorkant
2. Stroomkabel
3. Schakelaar voor verwarmingsniveau
4. Muurbeugel
5. Luchtinlaat
6. Bedieningsschakelaar en timer
7. Zijklep
8. Werkinglicht
- 9.-12. 4 schroefbare en uitschuifbare luchtuitlaatbuizen

Opbergrek:

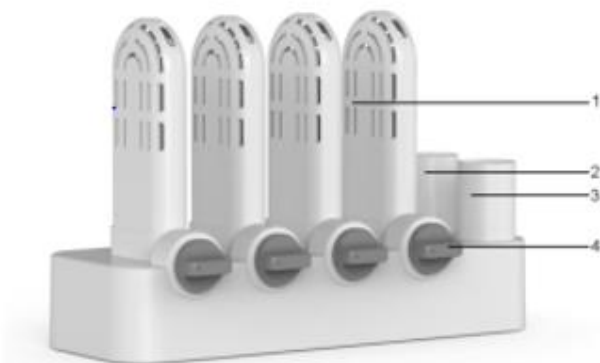


1. 4 Plug-in aansluitingen voor het drogen van handschoenen
- 2.-3. 2 x koppelingen voor luchtslangen
4. 4 Luchtvolumeregelaars

Gebruiksaanwijzing:

1 Inbedrijfstelling

- 1.1. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. De wasdroger is geschikt voor gebruik met een netvoeding met dezelfde spanning als aangegeven op het typeplaatje.

2 Instructies voor het monteren van de muurbeugel

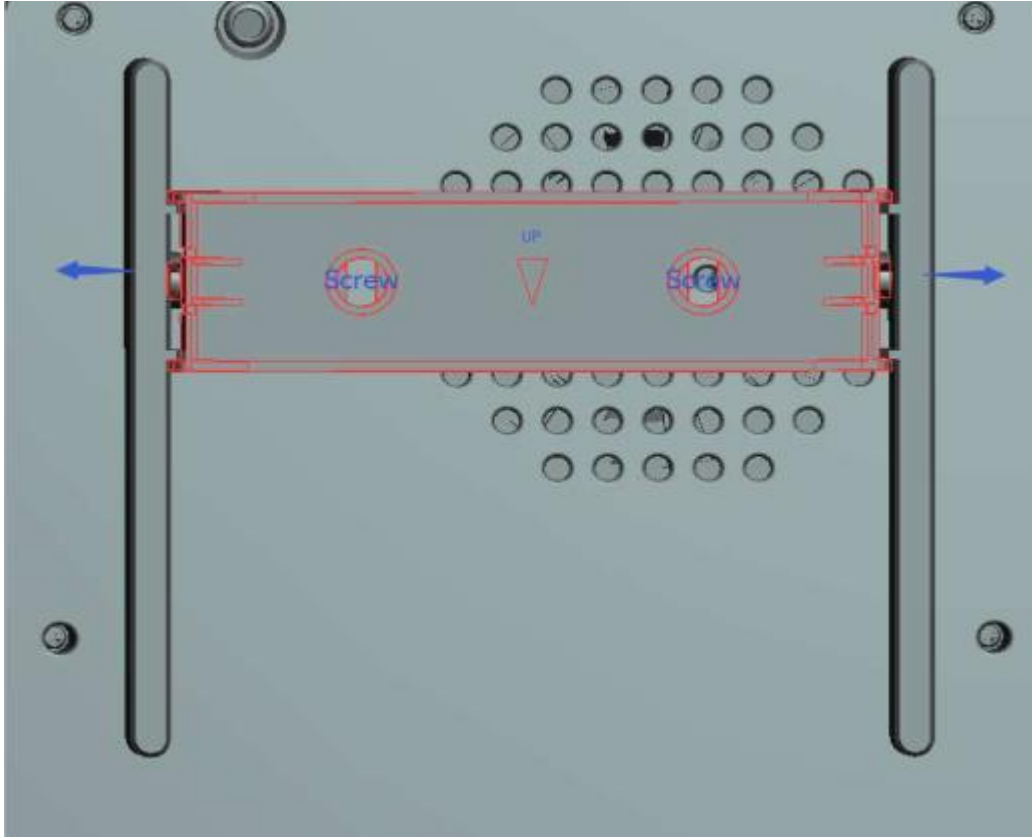


- 2.1. De muurbeugel moet zo tegen de muur worden gehouden dat de brede plaat zich direct tegen de muur bevindt en de twee zijsteunen de kamer in steken. De zichtbare driehoekige pijl moet naar beneden wijzen. Als de gaten worden gemarkeerd op een hoogte van 70 cm boven de vloer, zullen de slangen na installatie tot op de vloer reiken wanneer ze volledig zijn uitgeschoven. Ideaal is dus een boorhoogte van 50-70 cm vanaf de vloer en een zijdelingse veiligheidsafstand van minstens 60 cm tussen de gaten en brandbare materialen. Houd de muurbeugel horizontaal op de gewenste installatieplaats (bij voorkeur met een waterpas). Markeer de gaten met een potlood door de twee rechthoekige gaten.
- 2.2. Leg de plaat nu opzij en boor de twee gaten. De juiste boor is nr. 5. Steek vervolgens de pluggen in de gaten en houd de montageplaat boven de gaten zodat deze met de twee schroeven aan de muur kan worden bevestigd.
- 2.3. Klem de wasdroger nu vanaf de voorkant in de muurbeugel en zorg ervoor dat hij aan beide kanten in de beugel geklemd zit. Als je de droger later uit de beugel wilt halen, houd het apparaat dan omhoog en omlaag en trek het gelijkmatig naar voren.
- 2.4. Schroef nu de vier luchtslangen in de ontluichtingsopeningen aan de onderkant. Je kunt nu de lengte van de slangen verlengen.
- 2.5. Het handschoenenkastje kan onafhankelijk op de vloer worden geplaatst. De achterkant van het rek heeft twee sleuven. Indien nodig kunnen deze gebruikt worden om het rek in twee extra schroefkoppen (niet meegeleverd) te steken en zo ook aan de muur te bevestigen. Zorg er in dit geval voor dat de afstand tussen de blaasgaten van het rek en het apparaat zelf niet groter is dan de lengte van de beschikbare slang.

Als je met het handschoenenkastje werkt, steek dan twee van de vier slangen in de daarvoor bestemde inlaatopeningen.

3 Toepassingsvarianten

- 3.1. Een paar schoenen drogen zonder handschoenondersteuning:
Steek twee buisjes in elke schoen. Bij voorkeur bijna aan de voorkant van de schoen, zodat de warme lucht optimaal effect heeft.
- 3.2. Een paar schoenen drogen met een bevestigd schoenenrek:
Steek één slang in elke schoen. Steek de twee resterende slangen in de insufflatieopening van de handschoenenkast. Zet de vier regelaars op de handschoenenkast in horizontale stand. Hierdoor sluiten de corresponderende uitlaten en wordt het volledige luchtvolume in de twee slangen in de schoenen geleid.
- 3.3. Twee paar schoenen drogen zonder handschoenondersteuning:
Steek een buisje in elke schoen.
- 3.4. Droog een paar schoenen en handschoenen:
Steek één slang in elke schoen. Steek de twee resterende slangen in de insufflatieopening van de handschoenenkast. Stel de handschoenenkastjes verticaal/verticaal in waarop de handschoenen werden geplaatst (= open luchtuitlaat).
Als er geen handschoenen zijn, zet u de regelaar in horizontale/gekruiste richting (= luchtuitlaat gesloten).

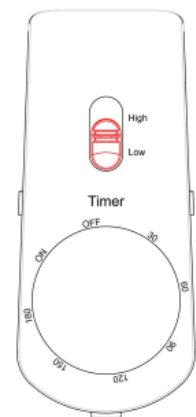

4 Andere gebruiksaanwijzingen

- 4.1. Begin met drogen: Gebruik de bedieningsschakelaar aan de zijkant om de warmteafgifte van de schoendroger te selecteren. Je kunt kiezen tussen 'Laag' en 'Hoog'.
 - Laag: de lucht is slechts licht getemperd. Ideaal voor gevoelige leren schoenen.
 - Hoog: Genereert maximale warmte. Ideaal voor onderhoudsvriendelijke schoenen zoals sportschoenen, rubberen laarzen en skischoenen.
- 4.2. De gewenste tijd kan worden ingesteld met de functieknop. De volgende instelopties zijn beschikbaar:
 - OFF = Het apparaat is uitgeschakeld
 - ON = het apparaat werkt continu
 - Numerieke schaal: De numerieke schaal kan worden gebruikt om de timer in te stellen voor een beperkte tijdsduur van de schoendroger (30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 minuten).

BELANGRIJK: Draai de schakelaar nooit meer dan "180" rechtsom (weerstand is voelbaar). Anders gaat de schakelaar kapot! Ga op dezelfde manier te werk tegen de wijzers van de klok in: draai de schakelaar nooit verder dan de stand 'On'!

Aanbevolen droogtijden voor verschillende soorten schoenen:

Om oververhitting van het apparaat en vervorming van kwetsbare schoenen te voorkomen, raden we aan om met deze waarden te werken in plaats van continu te werken.

30 min.	Voorverwarmde schoenen en handschoenen voor comfortabelere kleding in het koude seizoen.
60 min.	Om de gebruikelijke damp van schoenen, laarzen en sporthandschoenen te drogen en geurtjes te verminderen.
60-120 min.	Drogen van zwaar geïmpregneerde schoenen/handschoenen.

5 Reiniging en onderhoud

- 5.1. Voordat je de wasdroger schoonmaakt, moet je altijd de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat volledig laten afkoelen.
- 5.2. De behuizing kan worden gereinigd met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Spuit de droger nooit af met water en gebruik geen ontvlambare schoonmaakmiddelen. Kabels en stekkers kunnen op dezelfde manier worden schoongemaakt.

Technische gegevens:

Modelnaam:	WDH-ST4
Spanning:	220-240 V ~ 50 Hz
Stroomverbruik:	Max. 265 W / 0,9 A
Bescherming tegen oververhitting**:	Ja
Afmetingen (H/W/D):	30 x 23 x 11 cm
Beschermingsklasse:	IP21
Bedrijfstemperatuur:	- 20 tot + 35°C
Certificaten:	CE, RoHS, REACH
Gewicht:	1,85 kg

Technische gegevens kunnen afwijken!

** De oververhittingsbeveiliging wordt automatisch geactiveerd als de temperatuur in het apparaat te hoog wordt. Als de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd, controleer dan of de luchtkanalen vrij zijn en of de omgevingstemperatuur niet hoger is dan 35°C. Laat het apparaat volledig afkoelen en start het vervolgens opnieuw op.

Geurneutralisatie: Tijdens het droogproces wordt de hete lucht verrijkt met een kleine hoeveelheid ozon. Hierdoor verdwijnen nare geurtjes, zoals zweet in schoenen en handschoenen.

Andere:

Garantieverklaring:

Niettegenstaande de wettelijke garantierechten verleent de fabrikant garantie in overeenstemming met de wetten in uw land, maar minstens 1 jaar (in Duitsland 2 jaar voor particulieren). De garantie begint vanaf Datum van verkoop van het apparaat aan de eindgebruiker.

De garantie dekt alleen defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten.

Garantiereparaties kunnen alleen worden uitgevoerd door een erkend klantenservicecentrum. Om uw De originele aankoopbon (met aankoopdatum) moet bij de garantieclaim worden gevoegd.

Ze zijn uitgesloten van de garantie:

- Normale slijtage
- Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat of niet-toegestane accessoires.
- Schade door invloeden van buitenaf, gebruik van geweld of vreemde voorwerpen
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de bedieningsinstructies, bv. aansluiting op een verkeerde netspanning of het niet naleven van de installatie-instructies.
- Volledig of gedeeltelijk ontmantelde apparatuur

Naleving:

De schoendroger is getest en gefabriceerd, en/of onderdelen daarvan, volgens de volgende (veiligheids)normen:

CE-conformiteit (LVD) getest volgens: EN 60335-2-43:2003+A1:2006+A2:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EMC-conformiteit getest volgens: EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Correcte verwijdering van dit product:



Binnen de EU geeft dit symbool aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Oude apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen die gerecycled moeten worden. Bovendien mogen het milieu en de menselijke gezondheid niet worden vervuild door ongecontroleerde afvalverwijdering. Geef oude apparaten daarom af via de daarvoor bestemde inzamelsystemen of stuur het apparaat naar de plaats waar het is gekocht. Zij zullen het apparaat dan recyclen.

We wensen u veel plezier bij het gebruik van dit apparaat

Uw Aktobis AG

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats !